

# Kesselverteiler 125 - 160 kW für PrimoTherm Pumpengruppen



Lindenstraße 20, 74363 Güglingen  
www.afriso.com

Telefon +49 7135 102-0  
Service +49 7135-102-211  
Telefax +49 7135-102-147  
info@afriso.de

## ACHTUNG!




Die KSV-Verteiler 125 - 160 kW dürfen nur von entsprechend qualifiziertem und geschultem Personal montiert, in Betrieb genommen, betrieben und demontiert werden. Von Unbefugten vorgenommene Änderungen und Modifikationen können Gefahren verursachen und sind aus Sicherheitsgründen verboten.

## ANWENDUNG

Die KSV-Verteiler 125 - 160 kW dürfen nur zur Verteilung des Heizmediums in geschlossenen Heizungsanlagen nach DIN EN 12828 verwendet werden. Sie sind für die Verteilung des Heizmediums mithilfe von PrimoTherm Pumpengruppen ausgelegt.

## GERÄTEBESCHREIBUNG/LIEFERUMFANG

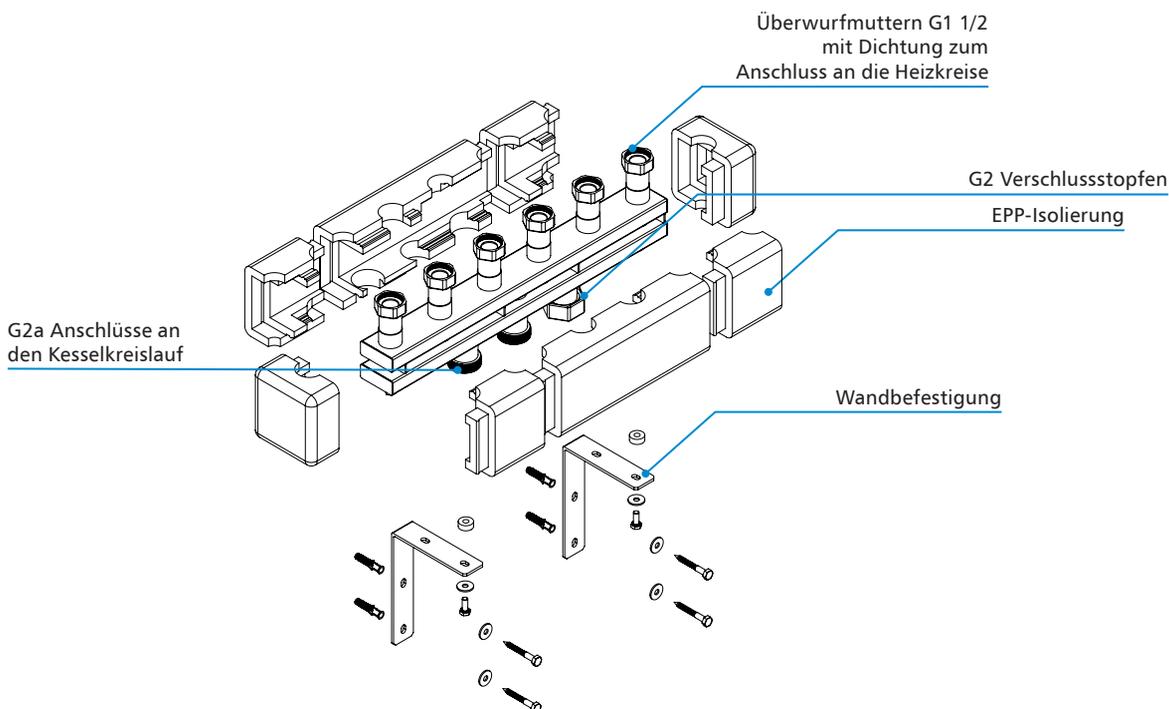

Der Kesselverteiler KSV 125 - 160 kW dient zur Verteilung des Heizmediums. Verbinden Sie die Heizkreise am Verteiler mit den G1 1/2-Flachdichtungen aus dem Set (im Lieferumfang enthalten). Dichten Sie die G2-Gewinde zum Kesselkreislauf mit einem geeigneten Dichtmittel, beispielsweise Teflon, ein oder verwenden Sie passende Dichtungen, beispielsweise G2-Flachdichtungen (nicht im Lieferumfang). Verschließen Sie nicht benutzte Stutzen mit den mitgelieferten Verschlussstopfen.

Die Kesselverteiler KSV 125 - 160 kW sind entsprechend der Kennzeichnung auf den Stutzen an die Heizkreise anzuschließen:  
**rote Farbe = Vorlauf von der Wärmequelle zum Verbraucher, blaue Farbe = Rücklauf vom Verbraucher zur Wärmequelle.**

## TECHNISCHE DATEN

Parameter	Wert/Beschreibung
Achsabstand der Anschlüsse	125 mm
Betriebsdruck	max. 6 bar
Mediumtemperatur	max. 110 °C
Durchfluss	max 7 m <sup>3</sup> /h
Leistung	max 160 kW (bei $\Delta T = 20$ °C)

## WARTUNG

Die Kesselverteiler KVS 125 - 160 kW sind wartungsfrei.

## AUSSERBETRIEBNAHME, ENTSORGUNG

1. Demontieren Sie das Gerät.
2. Aus Umweltschutzgründen ist es nicht gestattet, ein Gerät, das außer Betrieb genommen worden ist, zusammen mit unsortiertem Haushaltsabfall zu entsorgen. Das Gerät muss zu einer geeigneten Entsorgungsstelle gebracht werden.

Die Kesselverteiler KVS 125 - 160 kW sind aus recycelbaren Materialien hergestellt.

## GEWÄHRLEISTUNG

Informationen zur Gewährleistung finden Sie in unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen im Internet unter [www.afriso.com](http://www.afriso.com) oder in Ihrem Kaufvertrag.

## RÜCKSENDUNG

Vor einer Rücksendung Ihres Produkts müssen Sie sich mit uns in Verbindung setzen ([service@afriso.de](mailto:service@afriso.de)).