

# Rozdzielacze KSV 125 - 160 kW do grup pompowych PrimoTherm



AFRISO Sp. z o.o.  
Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów  
[www.afriso.pl](http://www.afriso.pl)

Zespół Obsługi Klienta  
tel. 32 330 33 55, fax 32 330 33 51  
[zok@afriso.pl](mailto:zok@afriso.pl)

## OSTRZEŻENIE!




Rozdzielacze KSV 125 - 160 kW powinny być instalowane, uruchamiane, obsługiwane, demontowane tylko przez odpowiednio wykwalifikowany i wyszkolony personel. Zmiany oraz modyfikacje przeprowadzone przez nieupoważnione osoby mogą powodować zagrożenie i są zabronione ze względów bezpieczeństwa.

## ZASTOSOWANIE

Stosowane w instalacjach grzewczych i chłodzących. Montowane pomiędzy źródłem ciepła/chłodu a instalacją. Przeznaczone są do rozdzielania czynnika na poszczególne obiegi przy użyciu grup pompowych PrimoTherm.

## OPIS URZĄDZENIA / ELEMENTY DOSTAWY

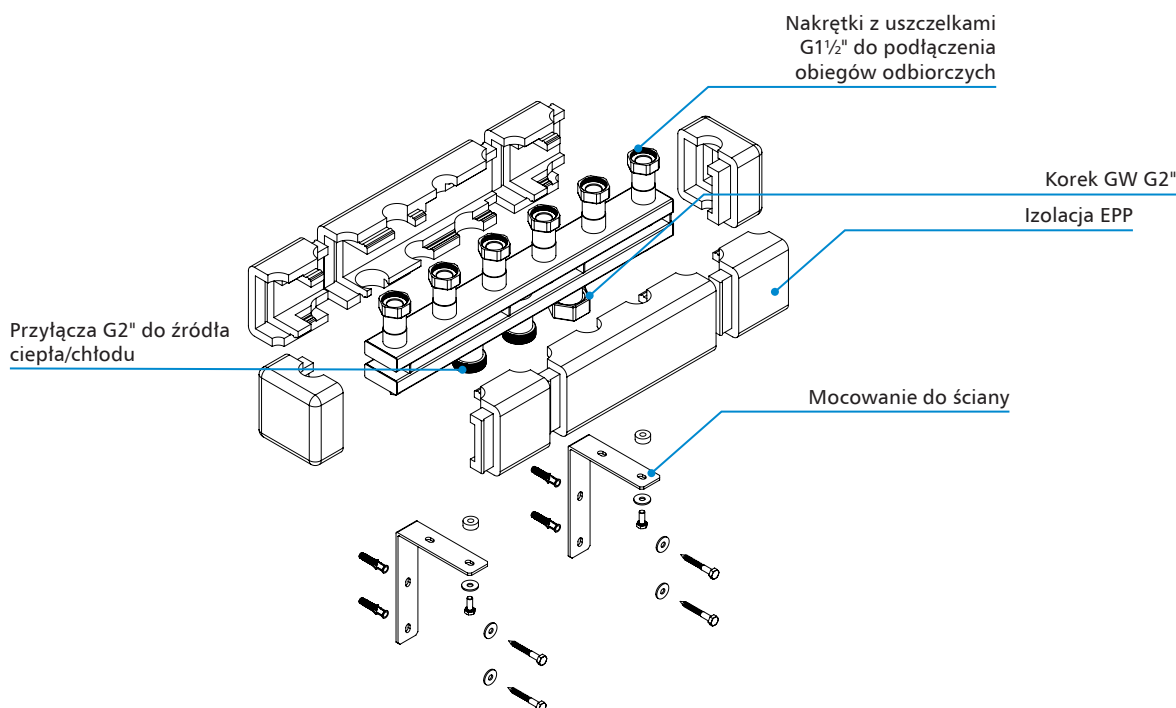

Rozdzielacz KSV 125 - 160 kW należy połączyć z obiegami grzewczymi / chłodzącymi zgodnie z oznaczeniem na króćcach: **kolor czerwony = zasilanie, kolor niebieski = powrót z instalacji/do źródła ciepła lub chłodu**. Do podłączenia obiegów odbiorczych wystać uszczelki z zestawu. Natomiast do uszczelnienia przyłączy obiegu źródła ciepła/chłodu, użyć uszczelki lub odpowiedniego szczelnika np. taśmy teflonowej.

Niewykorzystywane przyłącze do podłączenia zasilania ze źródła ciepła/chłodu należy zaślepić korkiem, który wchodzi w skład dostawy.

## DANE TECHNICZNE

Parametr	Wartość / opis
Rozstaw przyłączy	125 mm
Ciśnienie pracy	max 6 bar
Temperatura medium	max 110°C
Przepływ	max 7 m <sup>3</sup> /h
Moc	max 160 kW (przy $\Delta T = 20^\circ C$ )

## WYŁĄCZENIE Z EKSPLOATACJI, ZŁOMOWANIE

1. Zdemontować urządzenie.
2. W trosce o ochronę środowiska naturalnego nie wolno wyrzucać wyłączanego z eksploatacji urządzenia razem z nieposegregowanymi odpadami gospodarczymi. Urządzenie należy dostarczyć do odpowiedniego punktu złomowania.

Rozdzielacze KSV 125 - 160 kW zbudowane są z materiałów, które można poddać recyklingowi.

## KONSERWACJA

Rozdzielacze KSV 125 - 160 kW są urządzeniami w pełni bezobsługowymi i nie wymagają konserwacji.

## GWARANCJA

Gwarancja na produkt zgodna z ogólnymi warunkami sprzedaży i dostaw.

## DOPUSZCZENIA I CERTYFIKATY

Rozdzielacze KSV 125 - 160 kW podlegają dyrektywie ciśnieniowej 2014/68/UE i zgodnie z art. 4.3 (uznana praktyka inżynierska) nie są znakowane znakiem CE.

## SATYSFAKCJA KLIENTA

Dla AFRISO Sp. z o.o. zadowolenie klienta jest najważniejsze. W razie pytań, propozycji lub problemów z produktem, prosimy o kontakt: [zok@afriso.pl](mailto:zok@afriso.pl), tel. 32 330 33 55.