

# Collecteurs KSV 125 - 160 kW pour groupes hydrauliques PrimoTherm



GROUPE AFRISO  
VELTA EUROJAUGE  
17a rue des Cerisiers 67117 Furdenheim

Tél. : 03 88 30 84 10  
sav@groupeafriso.fr  
[www.groupeafriso.fr](http://www.groupeafriso.fr)

## AVERTISSEMENT !




Les collecteurs KSV 125 - 160 kW doivent être installés, mis en service, utilisés et démontés uniquement par le personnel dûment qualifié et formé. Les changements et modifications effectués par des personnes non autorisées peuvent être dangereux et sont interdits pour des raisons de sécurité.

## APPLICATION

Les collecteurs KSV 125 - 160 kW sont des dispositifs utilisés dans des installations de chauffage et de rafraîchissement. Ils sont installés entre la source de chaleur/rafraîchissement et l'installation. Ils sont conçus pour distribuer le fluide caloporteur dans des circuits individuels à l'aide des groupes hydrauliques PrimoTherm.

## DESCRIPTION DU DISPOSITIF/ÉLÉMENTS LIVRÉS

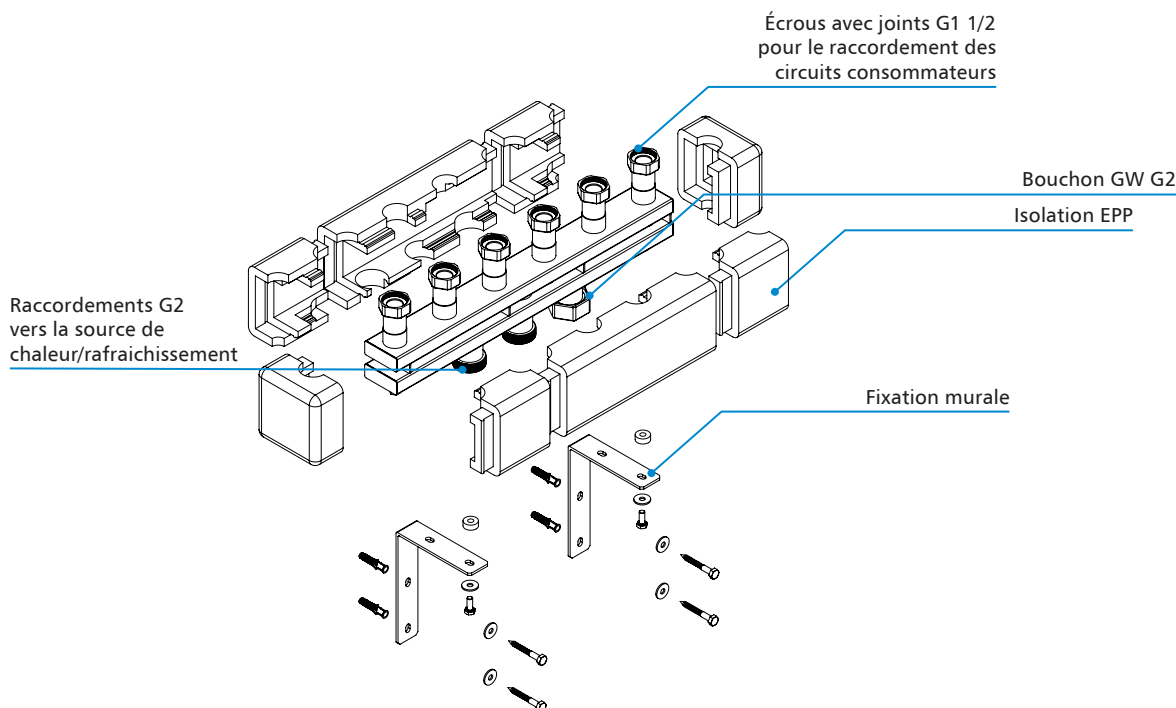

Le collecteur KSV 125 - 160 kW doit être raccordé à des circuits de chauffage / de rafraîchissement conformément au marquage figurant sur les raccords: **couleur rouge = alimentation, couleur bleue = retour de l'installation/vers la source de chaleur ou de rafraîchissement**. Pour connecter les circuits de chauffage, utilisez les joints du kit. Pour sceller les raccords du circuit de chauffage/ rafraîchissement, utilisez des joints ou un produit d'étanchéité approprié, par exemple du ruban téflon.

Le raccordement du circuit de chauffage/ rafraîchissement, qui n'est pas utilisé, doit être fermé avec un bouchon inclus dans le kit.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Paramètre	Valeur /description
Distance entre les raccords	125 mm
Pression de service	max 6 bar
Température moyenne	max 110°C
Débit	max 7 m <sup>3</sup> /h
Puissance	max 160 kW (où ΔT = 20°C)

## MISE HORS EXPLOITATION, MISE À LA FERRAILLE

- Démontez le dispositif.
- Pour protéger l'environnement naturel, il est interdit de jeter le dispositif hors service avec les déchets ménagers non triés. Le dispositif doit être livré au point de mise au rebut approprié.

Les collecteurs KSV 125 - 160 kW sont fabriqués avec des matériaux recyclables.

## ENTRETIEN

Les collecteurs KSV 125 - 160 kW ne nécessitent aucun entretien.

## GARANTIE

La garantie du produit est conforme aux conditions générales de vente et de livraison.

## SATISFACTION DU CLIENT

Pour le groupe AFRISO la satisfaction du client est la plus importante. Si vous avez des questions, des suggestions ou des problèmes avec le produit, veuillez nous contacter : sav@groupeafriso.fr, Tél.: 03 88 30 84 10.