

Instrukcja montażu

Różnicowy zawór przelewowy DÜ

Lindenstraße 20

74363 Güglingen

telefon +49 7135 102-0

serwis +49 7135 102-211


telefaks +49 7135 102-147

info@afriso.com
www.afriso.com

Różnicowy zawór przelewowy nadaje się wyłącznie do montażu w zamkniętych instalacjach grzewczych według normy EN 12828. Utrzymuje on ciśnienie pompy na stałym poziomie i zapobiega niepożądanym szumom przepływowym podczas pracy pod częściowym obciążeniem. Różnicowy zawór przelewowy otwiera się, gdy występujące ciśnienie pompy przekracza wartość ustawioną w różnicowym zaworze przelewowym.


- ▶ Różnicowy zawór przelewowy należy zamontować w przewodzie obejściowym pomiędzy zasilaniem i powrotem.

Parametr	Wartość
temperatura robocza	maksymalnie 95 °C (krótkookresowo maksymalnie do 120 °C)
ciśnienie robocze	maksymalnie 6 bar
ciśnienie różnicowe	płynna regulacja
# 42379	0,1 – 0,5 bar
# 42384	0,1 – 0,5 bar
# 42308	1 – 5 m H ₂ O
# 42460	1 – 5 m H ₂ O

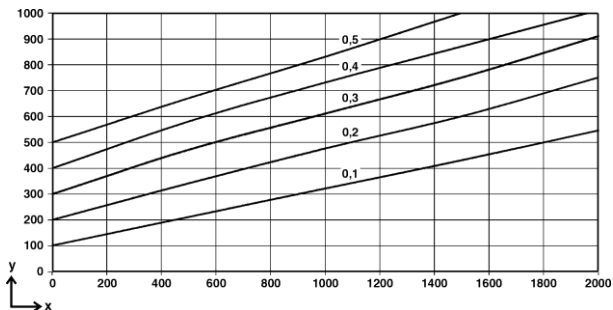



y ciśnienie różnicowe [mbar] x natężenie przepływu [l/h]

42384

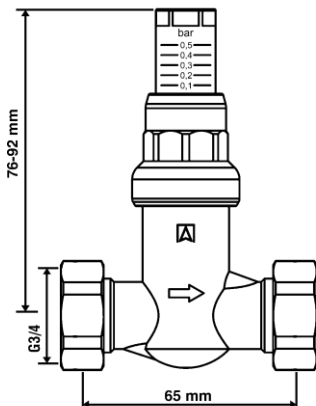

42379

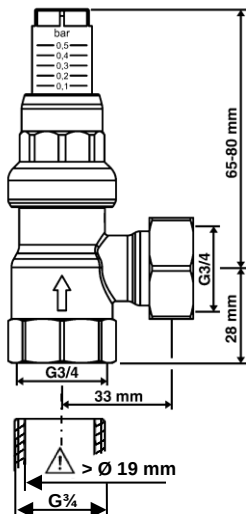

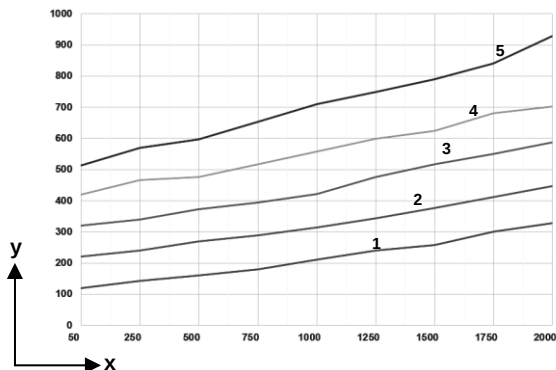

y ciśnienie różnicowe [mbar] x natężenie przepływu [l/h]

42308

42460

