



# AFRISO

AFRISO Sp. z o.o.  
Szańska, ul. Kościelna 7  
42-677 Czekanów  
[www.afriso.pl](http://www.afriso.pl)

Отдел Обслуживания  
Клиентов  
тел. +48 32 330 33 55  
факс +48 32 330 33 51  
[zok@afriiso.pl](mailto:zok@afriiso.pl)

## Комнатный термостат FloorControl RT01 F-230

Арт. № 86 054

### ВНИМАНИЕ

Работы с электрическими цепями должны выполняться только квалифицированным электриком.



Не допускайте контакта устройства с водой.

Перед разборкой корпуса отсоедините контроллер или другое управляемое устройство от сети. Напряжение сети (230 В переменного тока) может привести к серьезным травмам или смерти.

Не вносите никаких изменений в устройство.

### ОПИСАНИЕ

Термостат FloorControl RT01 F представляет собой компактное устройство с дисплеем и встроенным датчиком температуры, позволяющее точно задавать температуру в помещении.


Комнатный термостат FloorControl RT01 F подключается по беспроводной связи к контроллеру для теплого пола FloorControl WB02 F-8 для управления системой обогрева/охлаждения пола. Термостат питается от сети переменного тока напряжением 230 В.

Контроллер обменивается данными с термостатом примерно каждые 4 минуты.




### МОНТАЖ


Место установки термостата должно быть защищено от атмосферных воздействий. Термостат RT01 F-230 предназначен для настенного монтажа с использованием стандартной электрической коробки Ø60 мм. Термостат крепится к коробке с помощью монтажных отверстий (А) в задней части корпуса. Отсоедините основную часть термостата от задней части, слегка поддев защелку (В) в нижней части. Прикрепите заднюю часть к монтажной коробке, затем наложите основную часть и защелкните ее.

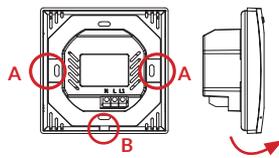

### Размеры

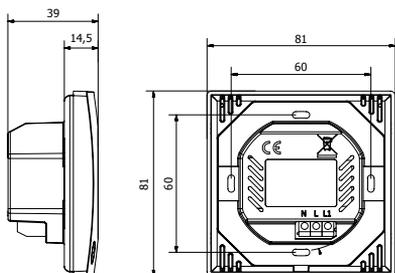

### Электрическое подключение

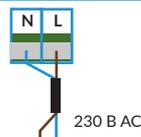


### Сопряжение с контроллером WB02 F-8

Для подключения термостата к контроллеру WB02 F-8 на контроллере в меню данной зоны необходимо выбрать пункт Регистрация. После нажатия кнопки Регистрация подтвердите выбор пунктом Да. Затем нажмите кнопку, расположенную в верхней части комнатного термостата.



Если процесс сопряжения выполнен правильно, на дисплее комнатного термостата появится надпись Scs.

## УПРАВЛЕНИЕ

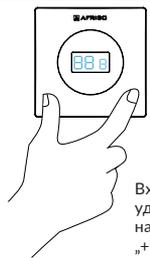

Вход в меню:  
удерживайте  
нажатыми кнопки  
„+“ и „-“

CAL  
DEF  
E7  
Loc

Калибровка датчика. Калибровку следует проводить, если температура в помещении, измеряемая датчиком термостата RT01 F, значительно отличается от фактической.

Восстановление заводских настроек.

Выход из меню.

Блокировка клавиш активируется при изменении значения параметра с „Нет“ на „Да“. Клавиши блокируются через 10 секунд бездействия после активации блокировки. Разблокировка: удерживая кнопки „+“ и „-“, измените значение параметра Loc с „Да“ на „Нет“.

Изменение заданной температуры: удерживая кнопку „+“ или „-“, установите время поддержания заданной температуры (время, в течение которого заданная температура имеет приоритет над графиком, установленным на контроллере).

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Общая спецификация	
Размеры (ШxВxГ)	81 x 81 x 22 мм
Температура окружающей среды	5÷50°C
Диапазон настройки температуры	5÷35°C
Погрешность измерения датчика	+/- 0,5°C
Частота радиосвязи	868 МГц
Электрические параметры	
Питание	230 В AC

## ДОПУСКИ И СЕРТИФИКАТЫ

Комнатный термостат RT01 F-230 соответствует требованиям:

Директивы по радиооборудованию RED 2014/53/EU,

Постановления Министра предпринимательства и технологий от 24 июня 2019 г., касаемого Директивы RoHS II (2011/65/EU) (Законодательный вестник 2019, поз. 1277),

Директивы по экодизайну для продукции, связанной с энергетикой 2009/125/EU.

Полный текст декларации соответствия ЕС доступен на наших веб-сайтах.



## ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ, УТИЛИЗАЦИЯ



1. Отключите устройство от сети.
2. Демонтируйте устройство.
3. В целях защиты окружающей среды не выбрасывайте выведенное из эксплуатации устройство вместе с несортированными бытовыми отходами. Устройство должно быть доставлено в соответствующий пункт утилизации.

Термостат RT01 F-230 изготовлен из материалов, пригодных для вторичной переработки.

## ГАРАНТИЯ

Производитель предоставляет 36-месячную гарантию на устройство со дня покупки в AFRISO. Гарантия аннулируется в случае несанкционированных изменений или монтажа, не предусмотренного данной инструкцией по монтажу и эксплуатации.

## УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ КЛИЕНТОВ

Для AFRISO Sp. z o.o. удовлетворение потребностей клиента имеет первостепенное значение. В случае возникновения вопросов, предложений или проблем с продуктом, свяжитесь с нами: [zok@afriso.pl](mailto:zok@afriso.pl), тел. +48 32 330 33 55.

## АДРЕСА

Адреса компаний, представляющих группу AFRISO во всем мире, можно найти на наших веб-сайтах.