

Lampa alarmowa z buczkciem

Instrukcja obsługi i montażu

CE



AN 61 020: Lampa alarmowa z buczkciem

AFRISO sp. z o.o.

Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów

Tel. 032 330 33 55; Fax. 032 330 33 51; www.afriso.pl

01.2008.

1. Instrukcja Obsługi

Instrukcja obsługi jest ważnym elementem dostawy. Dlatego zalecamy:

- ▶ Przeczytać instrukcję obsługi przed instalacją urządzenia
- ▶ Przechowywać instrukcję przez cały czas eksploatacji urządzenia
- ▶ Przekazać instrukcję każdemu następnemu posiadaczowi lub użytkownikowi urządzenia.

2. Działanie



Lampa alarmowa z bucziem przeznaczona jest do wszelkich zastosowań tam, gdzie potrzebny jest zarówno sygnał alarmowy akustyczny jak i optyczny. Urządzenie jest produkowane zgodnie z EN 603351 oraz VDE 0700.

3. Bezpieczeństwo



Podłączenia elektryczne muszą zostać wykonane przez odpowiednio wykwalifikowanego elektryka.




Ze względów bezpieczeństwa należy odłączyć zasilanie:

- przed instalacją urządzenia
- w przypadku awarii



Należy używać urządzenia tylko pod warunkiem, że jest prawidłowo zamontowane.

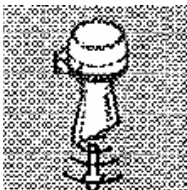


Tuba lampy alarmowej z bucziem powinna zawsze być skierowana w dół.



Sprawdzić napięcie nominalne



Sygnal alarmu akustycznego działającego w małej przestrzeni może spowodować uszkodzenie słuchu.

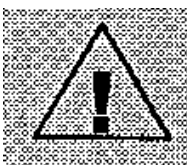

W przypadku awarii urządzenia należy podjąć dodatkowe środki ostrożności, w celu zminimalizowania zagrożenia dla ludzi.

4. Dane techniczne

Tabela 1. Dane techniczne lampy alarmowej z bucziem






Parametr	Wartość
Napięcie zasilające	230 V AC
Natężenie dźwięku	92 dB (A), w odległości 1 m
Pobór mocy	10 VA
Ochronność obudowy	IP 33 (EN 60529)
Waga	0,19 kg
Materiał obudowy	ABS/PC-przezroczysty
Kolor obudowy	Szary
Energia błysku	1 Joule
Zakresy temperatur pracy	-20°C do +50°C
Waga	ok. 0,185 kg

5. Konserwacja



Czyścić urządzenie z zewnątrz przy pomocy nie rysujących i nie agresywnych środków czystości.

6. Montaż

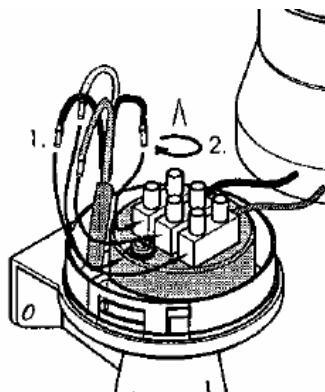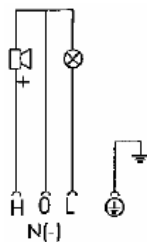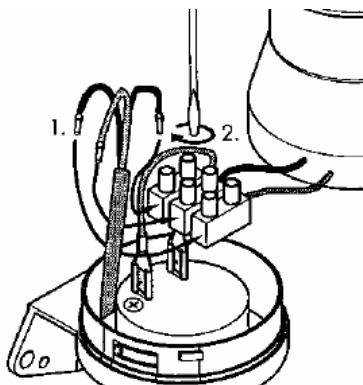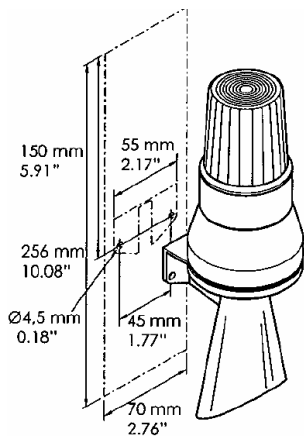

7. Wyłączenie z eksploatacji, złomowanie



1. Odłączyć zasilanie urządzenia.
2. Zdemontować urządzenie (patrz: rozdział 6, str. 4, w odwrotnej kolejności).
3. W trosce o ochronę środowiska naturalnego nie wolno wyrzucać wyłączonego z eksploatacji urządzenia razem z nie posegregowanymi odpadami gospodarczymi. Urządzenie należy dostarczyć do odpowiedniego punktu złomowania.

Lampa alarmowa z bucikiem zbudowana jest z materiałów, które można poddać recyklingowi.

8. Gwarancja

Producent udziela na urządzenie 24 miesięcznej gwarancji od daty zakupu. Gwarancja traci ważność w wyniku dokonania samowolnych przeróbek lub instalacji niezgodnej z niniejszą instrukcją.

9. Prawa autorskie

Prawa autorskie instrukcji eksploatacji należą do AFRISO sp. z o.o. Przedruk, tłumaczenie i powielanie, także częściowe jest bez pisemnej zgody zabronione. Zmiana szczegółów technicznych, zarówno pisemnych jak i w postaci obrazów jest prawnie zabroniona.

10. Satysfakcja klienta

Dla AFRISO sp. z o.o. zadowolenie klienta jest najważniejsze. W razie pytań, propozycji lub problemów z produktem, prosimy o kontakt: zok@afriso.pl.